

Teknisk datablad

Teleskopventil type 450dB

Komplet teleskopventil med ekstra lydisoleret murgennemføring og indvendig ventil med snoretræk.

Friskluftventiler tilfører frisk luft gennem ventiler, der kan monteres gennem væg. Det er bedst at installere teleskopventiler i ydervæggene - ca. 100 mm fra loft. Der bør være to ventiler pr. rum, afhængigt af rummets størrelse. Ventilene skal altid placeres over for hinanden, så luftcirkulationen forløber ubesværet. Har man mulighed for det, bør ventilerne placeres i henholdsvis vestsiden og østsiden af huset, eftersom vinden i Danmark især kommer fra vest.

Kan forlænges med et 20 cm. forlængerrør - bestillingsnr. 52269987.



Dimension mm	Luftgennemgang cm ²	Std./pk.	DB nr.	A	B
Ø105	35	9	8167090	260/400	105

Består af:
Grå udvendig rist type 73.4
Hvid murgennemføring type 204 med ISO-skal
Hvid indvendig ventil type 69

Data:
Kondensisoleret låg
Indbygget støv- og insektfilter
Passer op til 40 cm murtykkelse
Jalousirist udvendig
Støj- og kondensisoleret
4 valgfrie indstillinger
Reducerer støj med 28 dB
Hurtig montering
Variabelt luftindtag
Luftgennemgang 35 cm ²
Murhul Ø105 mm
Indkapslet lukkemekanisme
Lyd- og kuldeisoleret


Hz	dB
100	45.9
125	48.2
160	42.7
200	40.0
250	39.5
315	39.9
400	41.8
500	41.6
630	45.2
800	49.8
1000	51.7
1250	52.5
1600	58.9
2000	64.5
2500	68.7
3150	73.4

Lyddæmpningskurve

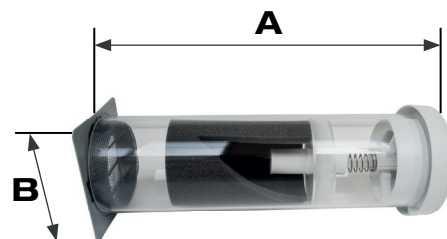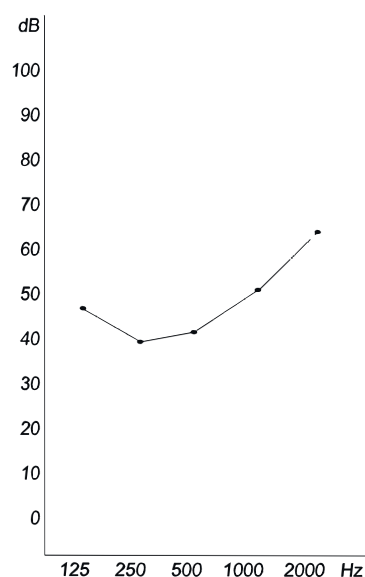

Lyddæmpning: Åben ventil (trin 4)

Lyddæmpning: Trin 1: 62 dB Trin 2: 49 dB Trin 3: 47 dB Trin 4: 47 dB

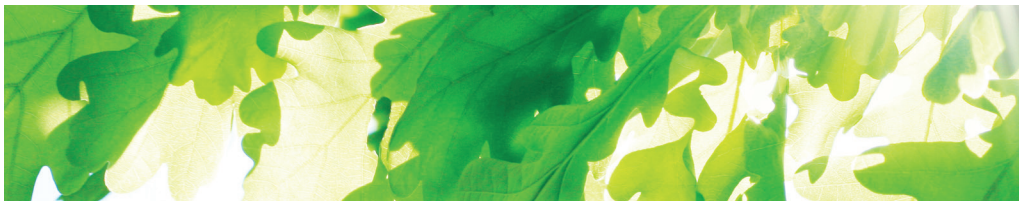

Installation guide

Teleskopventil type 400 og 450 overholder de danske Bygningsreglement BR98 standarder for 60 cm² indtag ved anvendelse af to ventiler.

Teleskopventiler kan installeres i vægge med en max. tykkelse på 40 cm og kan forlænges med et eller flere 20 cm. forlængerrør , Vink nr 111207 , DB. nr. 5226987.




**Teleskop rør
Type 204**




**Vægventil
Type 69**




**Jalousirist
Type 73.4**

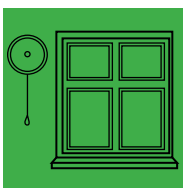


- 1.**
Marker herefter hullet
so du kan monterer
gennem vinduet

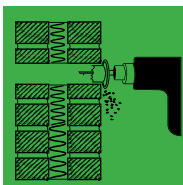


- 2.**
Bor et Ø105 mm hul i
væggen.

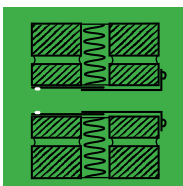

- 3.**
Indsæt teleskoprøret
i hullet og monter
vægventil på indersiden
af væggen.

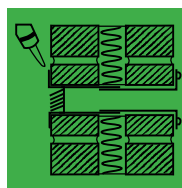

- 4.**
Klik jalousiristen på
teleskoprøret udvendigt.
Det anbefales at fuge
mellem rist og væggen.

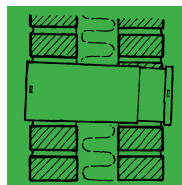

- 5.**
Skub the indvendige
rør ind i vægventilen.

**!!! Til boring af hullet,
anbefaler vi diamant Ø105 !!!**